Samsung C3110

Teléfono móvil
manual de usuario

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

Bluetooth QD ID: B014646

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21860A
Spanish. 01/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Información sobre uso y seguridad

Respete las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y asegurar el mayor rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

Proteja su audición

Utilizar los auriculares en un volumen muy alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y equipos con precaución

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung.
  Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla todas las normas locales al deshacerse de baterías o teléfonos usados.
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perfore la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento.

Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente, Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni trasporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de daños causados por el movimiento reiterado

Cuando envía mensajes de texto o utiliza los juegos de su teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse los botones de forma ligera, use funciones especiales para disminuir la cantidad de botones que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

CE 0168

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono, o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores de posibles daños

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0 °C o más de 45 °C). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- Almacene la batería en un lugar seco.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y causarles un daño permanente o temporal.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

Manipule su teléfono con cuidado y atención

- No moje el teléfono: los líquidos pueden provocar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Si el teléfono se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede sin efecto.
- No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo, protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- Si se los expone a campos magnéticos, el teléfono y las tarjetas de memoria se pueden dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.

Información importante de uso

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

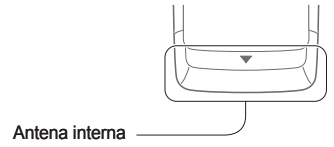

Sólo permita que personal cualificado repare el teléfono

Si permite que personal no cualificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

Información de la certificación de Tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,295 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible, el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.

La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

Eliminación correcta del producto

(Equipo eléctrico y electrónico de desecho)

(Válido en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección independientes)

Esta marca que se muestra en el producto o en la literatura del mismo indica que, una vez se termine su vida útil, no debe eliminarlo con otros desechos domésticos.

Para evitar posibles daños a la salud humana o al ambiente a causa de la eliminación no controlada de desechos, separe este producto de otros tipos de desechos y recíclelo, como corresponde, para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Aquellos que lo utilicen en el hogar deben ponerse en contacto con el vendedor minorista al que le compraron el producto, o con la oficina de gobierno local, para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de manera segura y sin dañar el medio ambiente.

Aquellos que lo utilicen en negocios, deben ponerse en contacto con su proveedor y revisar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no se debe mezclar con otros desechos comerciales cuando se lo elimina.

Eliminación correcta de la batería del producto

(Válido en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de devolución de baterías independientes)

Esta marca en la batería, el manual o el embalaje indica que, una vez se termine su vida útil, no debe eliminar la batería del producto con otros desechos domésticos. Si están marcados, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los indicados como referencia por la Directiva 2006/66 de la CE. Si las baterías no se eliminan de forma correcta, estas substancias pueden causar daños a la salud o al ambiente.

A fin de proteger los recursos naturales y promover la reutilización de materiales, separe las baterías de otros tipos de desechos y recíclelas a través del servicio gratuito local de devolución de baterías.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

1. Extraiga la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta de la batería.

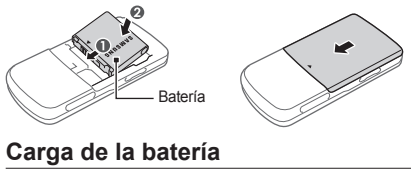

Carga de la batería

1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.

2. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de viaje.

No quite la batería del teléfono sin antes desconectar el adaptador de viaje. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Iconos de instrucciones

	Nota: notas, consejos de uso o información adicional
→	**Seguido de**: orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: pulse <**Menú**> → **Mensajes** (representa **Menú** seguido de **Mensajes**)
[ ]	**Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla de encendido/salida de menús)
< >	**Paréntesis angular**: teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**OK**> (representa la tecla de función **OK**)

Encendido o apagado del teléfono

1. Abra el teléfono.
2. Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla [ ].
3. Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla [ ].

Acceder a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> a fin de acceder al modo de menús.
2. Use las teclas de desplazamiento para ir al menú o a la opción deseada.
3. Pulse <**Sí**>, <**Guard**> o la tecla de confirmación para confirmar la opción resaltada.

Diseño del teléfono

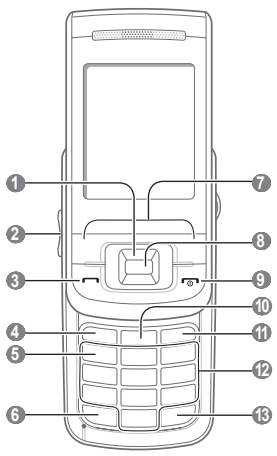

❶ **Tecla de desplazamiento de 4 direcciones**
En el modo inactivo, permite acceder al modo Mi menú (arriba) o a menús definidos por el usuario (izquierda/derecha/abajo); en el modo de menús, permite desplazarse por las opciones de menú

❷ **Tecla de volumen**
En el modo inactivo, permite ajustar el volumen de los tonos de teclado; permite enviar un mensaje de emergencia
▶ *Activación y envío de mensajes de emergencia*

❸ **Tecla de marcación**
Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos

❹ **Tecla del reproductor de música**
En el modo inactivo, permite iniciar el reproductor de música

❺ **Tecla del servidor del buzón de voz**
En el modo inactivo, permite acceder a los mensajes de voz (si la mantiene pulsada)

❻ **Tecla de pausa**
Permite introducir una pausa en la marcación (manteniéndola pulsada)

❼ **Teclas de función**
Permiten realizar las acciones que se indican en la parte inferior de la pantalla

❽ **Tecla de confirmación**
En el modo inactivo, permite acceder a los menús del navegador web; en el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar la información introducida

❾ **Tecla de encendido y salida de menús**
Permite apagar o encender el teléfono (manteniéndola pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar la información introducida y regresar al modo inactivo

❿ **Tecla de eliminación**
Permite borrar caracteres o elementos de una aplicación

⓫ **Tecla de cámara**
En el modo inactivo, permite encender la cámara (manteniéndola pulsada). En el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo

⓬ **Teclas alfanuméricas**

⓭ **Tecla de perfil silencioso**
En el modo inactivo, permite activar o desactivar el perfil silencioso (manteniéndola pulsada)

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensaje de emergencia activada
	Alarma activada
	Conectando a una página web segura
	Dentro del área de servicio de la zona local
	Dentro del área de servicio de la zona urbana

Icono	Descripción
	Bluetooth activado
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de voz
	Radio FM activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería

Realización de llamadas

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

El volumen a través de auriculares mono es muy bajo o casi inaudible. Utilice sólo auriculares estéreo.

Respuesta de llamadas

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de un tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil del teléfono que está usando.
3. Pulse <**Opciones**> → **Editar**.
4. Seleccione **Volumen de tono de llamada**.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel de volumen.
6. Pulse <**Selecc**>.
7. Pulse <**Opciones**> → **Guardar perfil**.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del auricular.

Cambio de tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil del teléfono que está usando.
3. Pulse <**Opciones**> → **Editar**.
4. Seleccione **Tono de llamada de voz**.
5. Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
6. Pulse <**Opciones**> → **Guardar perfil**.

Llamadas a números marcados recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [ ].
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un número o un nombre.
4. Pulse la tecla de confirmación para ver los detalles de la llamada o pulse [ ] para marcar el número.

Introducción de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada [*] para cambiar el modo de introducción de texto. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico, variará en función de cada región.
- Pulse [*] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar al modo numérico.
- Mantenga pulsada [#] para pasar al modo de símbolo.

Modo T9

1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra entera.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. Si la palabra correcta no se muestra en la pantalla, seleccione otra palabra de la lista que aparece.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desee aparezca en la pantalla.

Modo numérico

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para escribir un número.

Modo de símbolo

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para seleccionar un símbolo.

- Para mover el cursor, pulse la tecla de desplazamiento.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse [**C**]. Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada [**C**].
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [#].
- Para introducir signos de puntuación, pulse [**1**].

Creación de un nuevo contacto

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse <**Opciones**>.
2. Seleccione **Guardar contacto** → una ubicación de memoria (teléfono o SIM) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (de ser necesario).
4. Escriba la información de contacto.
5. Pulse <**Guard**> para agregar el contacto a la memoria.

Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **SMS**.
2. Introduzca el texto del mensaje.
3. Pulse <**Opciones**> → **Enviar**.
4. Introduzca un número de destino.
5. Pulse <**Opciones**> → **Enviar** para enviar el mensaje.

Para enviar un mensaje multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje multimedia**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Introduzca un asunto y pulse la tecla de confirmación.
4. Seleccione **Imagen o vídeo** → **Añadir imagen** o **Añadir vídeo** y añada una imagen o un vídeo.
5. Seleccione **Sonido** → **Añadir sonido** y añada un sonido. Si adjuntó un vídeo, no puede añadir un sonido.
6. Seleccione **Texto**.
7. Introduzca el texto del mensaje y pulse la tecla de confirmación.
8. Pulse <**Opciones**> → **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o mensajes multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Activación del rastreador móvil

Si le roban el teléfono o alguien intenta usarlo con otra tarjeta SIM, el dispositivo enviará automáticamente un mensaje de seguimiento predefinido a familiares o amigos. Es posible que esta función no esté disponible si su proveedor de servicios no admite algunas funciones.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador de móviles**.
2. Escriba la contraseña y pulse <**OK**>.
3. Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta **Activar**.
4. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
5. Pulse <**Opciones**> → **Agenda** para abrir la lista de contactos.
6. Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla de confirmación.
7. Una vez que haya finalizado la selección de los contactos, pulse <**Selecc**> para regresar a la lista de destinatarios.
8. Pulse <**Opciones**> → **Aceptar** para guardar los destinatarios.
9. Desplácese hacia abajo y escriba el nombre del destinatario.
10. Pulse <**Guard**> → <**Acept**>.

La primera vez que acceda al rastreador de móviles, se le solicitará que acepte el contrato de usuario final para activarlo.

Activación y envío de mensajes de emergencia

En casos de emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

Para activar la función de mensajes de emergencia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Ajustes de envío**.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta **Activar**.
3. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse <**Opciones**> → **Agenda** para abrir la lista de contactos.
5. Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla de confirmación.
6. Una vez que haya finalizado la selección de los contactos, pulse <**Selecc**> para regresar a la lista de destinatarios.
7. Pulse <**Opciones**> → **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Pulse <**Guard**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con el teléfono cerrado y las teclas bloqueadas, pulse la tecla de volumen cuatro veces a fin de enviar un mensaje de emergencia a los números predefinidos.
   El teléfono pasa al modo de emergencia y envía el mensaje de emergencia predefinido.
2. Para salir del modo de emergencia, pulse [ ].

Uso del Bluetooth messenger

Obtenga información sobre cómo conversar con amigos y familiares de forma instantánea mediante la función inalámbrica de Bluetooth.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Bluetooth messenger**.
2. Pulse <**Sí**> para encender la función inalámbrica de Bluetooth (de ser necesario).
3. Pulse <**Opciones**> → **Buscar contacto Bluetooth** → **Buscar dispositivos nuevos**.
4. Desplácese hasta un dispositivo y pulse <**Selecc**>.
5. Escriba un PIN para la función inalámbrica de Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si es que lo tiene, y pulse <**OK**>.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.
6. Introduzca el texto del mensaje y pulse la tecla de confirmación.

Uso de la cámara

Captura de fotografías

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [ ].
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla para tomar una fotografía.
5. Pulse < > para tomar otra fotografía (paso 3).

Visualización de fotos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Reproducción de música

1. En el modo inactivo, pulse [ ].
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Teclas	Función
Confirmar	Permite pausar o reanudar la reproducción
Volumen	Permite subir o bajar el volumen
Desplazamiento	• Izquierda: permite reiniciar la reproducción; permite reproducir el archivo anterior (pulsando la tecla dentro de los 3 segundos); permite retroceder dentro del mismo archivo (manteniendo pulsada la tecla) • Derecha: permite reproducir el siguiente archivo; permite avanzar dentro del mismo archivo (manteniendo pulsada la tecla) • Arriba: permite abrir la lista de reproducción • Abajo: permite detener la reproducción

En el reproductor de sonidos (en mis archivos), la tarjeta de memoria no admite las funciones para volver al archivo anterior o pasar al siguiente.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**
declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : C3110

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RED	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

La documentación técnica se conserva en:
Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.11.17 (lugar y fecha de emisión)

Yong-Sang Park / S. Manager (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.